Manual de Usuario

Baby Monitor 4,3”

14754

ANTES DE UTILIZAR ESTE MONITOR LEA TODO EL MANUAL DETENIDAMENTE Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INDICE

Contenido del Paquete 2
Introducción 3
Características 4
Instrucciones de seguridad 5
Información sobre el Monitor 6
Información sobre la Cámara 6
Encendido 7
Funcionamiento del monitor / cámara 8-12
Sincronización 8
Emplazamiento 8
Visión nocturna 9
Menú principal 9
Volumen del monitor 10
Modo Hablar 10
Melodías 10
Modo VOX 10
Elección de cámara 11
Volumen de la cámara 11
Brillo 11
Luz de compañía 12
Alarma de temperatura 12
Solución de problemas 13
Declaración de Conformidad 13

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x unidad de monitor (Fig. 3)
2 x AC/DC Cable adaptador para el monitor y la cámara
1 x unidad de cámara (Fig. 2)
1 x batería recargable Ión Litio (sólo para el monitor)
1 x manual de usuario

INTRODUCCION

Sobre las señales inalámbricas digitales de 2.4 Ghz

Fig. 1

MOLTO Baby Monitor es una solución inalámbrica digital que integra la transmisión digital FHSS (Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia). Esta tecnología reduce en gran medida las interferencias procedentes de otros dispositivos que utilizan la misma radiofrecuencia (2.4 Ghz), por ejemplo, WIFI, Bluetooth, teléfonos inalámbricos, etc. Sin embargo, es posible que ocasionalmente se produzca una señal más débil (retraso en la comunicación o imágenes fijas), dependiendo del entorno donde esté instalado el sistema. Algunos de los factores que afectan a la transmisión son: el uso de hornos microondas o la existencia de otras ondas electromagnéticas de alta frecuencia alrededor de este producto, así como la presencia de paredes de hormigón armado, muebles metálicos o elementos metálicos de gran tamaño.

Por otro lado, la velocidad de su enrutador inalámbrico puede verse afectada si las unidades están situadas cerca del mismo. La intensidad de la señal volverá a normalizarse una vez se apaguen las unidades o se alejen del enrutador.

En caso de experimentar problemas de recepción

En primer lugar, cambie la posición del monitor y pruebe con un ángulo diferente. A continuación, intente colocar la cámara más cerca del monitor. Si ninguna de estas dos medidas sirve para resolver el problema, observe si hay algún obstáculo cerca del dispositivo, por ejemplo, escritorios, muebles, armarios metálicos, etc. y, si es posible, cámbielos de lugar.

CARACTERISTICAS

- Pantalla en color LCD-TFT de alta resolución de 4,3”
- Comunicación bidireccional
- Radio de transmisión de hasta 250 metros, aproximadamente
- Radio de visión nocturna de hasta 3 metros, aproximadamente
- Transmisión digital privada de 2,4 Ghz
- No precisa instalación – listo para su uso
- Fácil de mover gracias a su diseño compacto
- Función automática de silencio con activación por voz
- Indicadores de batería baja y fuera de cobertura
- Incluye batería recargable para el monitor
- Incluye adaptadores CA/CC para el monitor y la cámara

Fig. 2

Fig. 3

Nota: conserve este manual para futuras consultas.

• Este producto no está diseñado para ser usado como monitor médico y su uso no debería reemplazar la supervisión del niño por parte de adultos.

⚠ ATENCION

Este producto no puede sustituir una supervisión adulta responsable.

• Compruebe periódicamente que el producto no presenta daños en el cable, la carcasa o cualquier otra parte que puedan llegar a causar un peligro de incendio, descarga eléctrica o lesión. Nunca utilice un producto que tenga dañado el cable o enchufe. Si el monitor inalámbrico de color no funciona correctamente o está dañado de algún modo, póngase en contacto con el fabricante para que examine y repare el producto a fin de evitar cualquier posible riesgo.
• Nunca utilice la cámara y/o el monitor cerca de agua (por ejemplo, de una bañera, un lavabo, etc.).
• Los adaptadores CA no son juguetes.

⚠ AVISO

A fin de evitar riesgos de estrangulamiento con el cable eléctrico, nunca deje el transmisor al alcance de los niños.

• Siempre utilice la cámara y el monitor donde haya una buena ventilación. Con objeto de evitar que se produzca un sobrecalentamiento, mantenga siempre la cámara y el monitor alejados de fuentes de calor como radiadores, calefacciones, estufas o cualquier otro aparato que genere calor.
• Utilice un paño de algodón seco para quitar el polvo de las unidades. No use paños húmedos, agua o detergentes de ningún tipo para su limpieza.

⚠ PELIGRO

A fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el producto en agua.

• Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, saque la batería del monitor.
• Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe los adaptadores CA del monitor y la cámara. Para desconectarlos de la fuente de alimentación eléctrica, agarre el transformador y tire del mismo para sacarlo del enchufe hembra. Nunca tire del cable.
• Utilice estas unidades solo con los adaptadores de corriente suministrados.

MONITOR

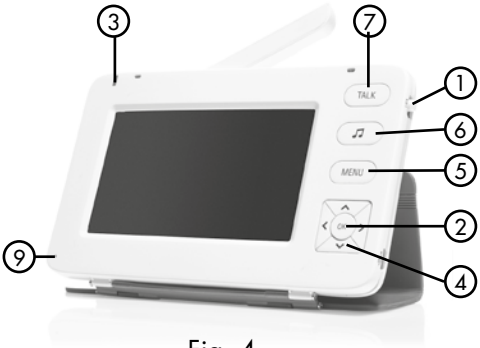

Fig. 4

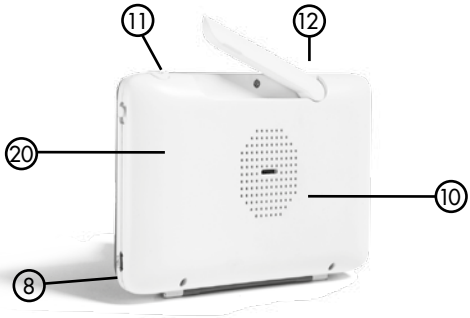

Fig. 5

CAMARA

Fig. 6

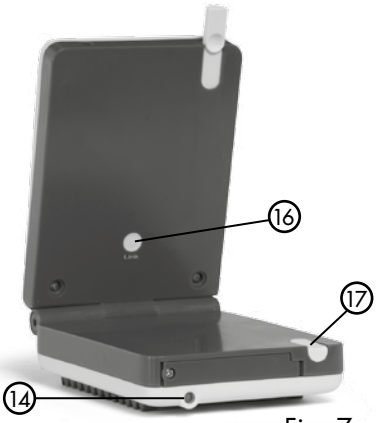

Fig. 7

1. Botón Bloqueo
2. Botón aceptar / °C - °F
3. Indicador de alimentación y carga batería
4. Flechas de dirección / Control de Volumen
5. Botón de menú
6. Melodías
7. Botón para hablar (TALK) OFF/ON
8. Conector para adaptador CA/CC
9. Micrófono
10. Altavoz
11. Botón de encendido (OFF / ON)
12. Antena
13. Detector de luz
14. Indicador de alimentación
15. Altavoz
16. Botón de sincronización (LINK)
17. Botón de encendido (OFF / ON)
18. Conector para adaptador CA/CC
19. Antena
20. Tapa batería

ENCENDIDO

El adaptador CA/CC facilita la alimentación de la cámara, mientras que la alimentación del monitor puede realizarse bien con baterías recargables o con un adaptador CA/CC (ambos incluidos).

Cómo utilizar los adaptadores CA/CC:

• Enchufe el conector de los adaptadores CA/CC en los conectores de alimentación CC situados en las unidades del monitor y la cámara *(Fig. 5, n° 8 y Fig. 6, n° 18).* Los dos adaptadores CA/CC son idénticos y, por lo tanto, pueden usarse indistintamente en el monitor y la cámara.
• Enchufe los cables de alimentación de los adaptadores en una toma de CA.
• Para comprobar el monitor, mantenga pulsado el botón de encendido *(Fig. 5; no. 11).*
• Para comprobar la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido *(Fig. 7; no. 17).*
• Las luces indicadoras de encendido se iluminarán para señalar que las unidades están encendidas *(Fig. 4; n° 3 y Fig. 7, n° 14).*

Cómo usar la batería:

• Con ayuda de un destornillador, quite la tapa del compartimento de la batería *(Fig. 5, n° 20)* situado en el monitor e introduzca la batería recargable.
• Vuelva a colocar la tapa del compartimento y utilice un destornillador para fijar el tornillo. Deje que la batería se cargue con el adaptador CA/CC conectado.
• La luz del indicador de batería es verde cuando la batería está cargada y rojo cuando la carga de la batería es baja.
Nota: la batería tarda unas 3-4 horas en cargarse. Si se va a usar el producto durante un periodo de tiempo prolongado, particularmente durante la noche, se recomienda utilizar el adaptador CA/CC para el monitor.
Note: La cámara solo funciona cuando el adaptador AC/DC está conectado.
Batería de la cámara no incluida, se vende por separado.

Atención:

1. SOLO sustituya baterías recargables con las baterías recargables suministradas.

2. Saque la bateríadel aparato si no se va a utilizar durante largos periodos de tiempo.

3. Solo utilice los adaptadores CA/CC suministrados con el sistema.

4. Deshágase de las baterías viejas o defectuosas de manera respetuosa con el medio ambiente y observando la legislación vigente.

5. No debe mezclar productos que lleven el símbolo del contenedor tachado con sus residuos domésticos. Para una recogida y tratamiento correcto de estos productos, llévenlos a los puntos de recogida designados por las autoridades locales o contacte con el punto de venta donde adquirió el artículo.

Sincronización del monitor y la cámara

El monitor y la cámara están sincronizados (de forma inalámbrica) por el fabricante. Si alguna vez necesita volver a vincular la cámara, o desea sincronizar cámaras adicionales, debe sincronizar cada una según la siguiente secuencia:

Nota: Antes de sincronizar asegúrese de que la cámara y el monitor estén encendidos y se encuentran uno al lado del otro.

1. Para emparejar la cámara y el monitor, presione el botón MENU (Fig. 4; no. 5).
2. Utilizando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor, seleccione el icono de sincronización
3. Use las flechas de dirección para seleccionar la cámara que desea sincronizar.
4. Pulse el botón OK para confirmar. Cuando vea el símbolo * parpadeando al lado del icono de la cámara, rápidamente mantenga presionado el botón de sincronización LINK en la parte trasera de la cámara (Fig. 7; no.16). El símbolo ✔ aparecerá al lado de la cámara para confirmar que se ha sincronizado con éxito.
5. Para sincronizar cámaras adicionales, repita los pasos 1 a 3 y asegúrese de seleccionar el número de cámara deseada.

Ubicación del Monitor

Puede colocar el monitor sobre una mesa usando la cubierta soporte integrada. Cuando no lo utilice, simplemente pliegue la cubierta sobre la pantalla.

Ubicación de la Cámara

La cámara puede ser colocada sobre una mesa o colgada de la pared sobre la zona a ser vigilada.

- Coloque la cámara a menos de dos metros de la zona a ser vigilada para obtener una mejor imagen.
- No coloque ningún objeto a menos de 50 cm del campo de visión de la cámara dado que la función de visión nocturna podría no funcionar bien si hay objetos muy próximos.

Colocación de la cámara sobre una mesa de forma segura:

1. Coloque la cámara sobre la mesa a una distancia no inferior a 1 metro de la cuna del bebé.
2. Deslice el cable de la cámara por debajo de la mesa o sujételo a la pared para alejarlo y asegúrese de que el bebé no lo alcanza.
3. Conecte el enchufe y compruebe que recibe una Buena imagen del bebé y sin obstrucciones.

Nota: Los vigila bebés con cable de alimentación no deben colocarse nunca cerca de las cunas pues existe el riesgo de estrangulación. Los cables no deberían estar nunca a menos de 1 metro de distancia de la cuna o del alcance del bebé.

Visión Nocturna

La cámara está equipara con LEDs infrarrojos que mantienen la habitación a oscuras. Los LEDs estás situados en la parte frontal de la cámara y le permiten ver a una distancia de hasta 3.5 m en completa oscuridad, por lo que se puede observar al bebé en cualquier momento durante la noche.detects that the light levels are too low.

Menú Principal

Pulse el botón MENU para desplazarse por los diferentes ajustes del monitor.

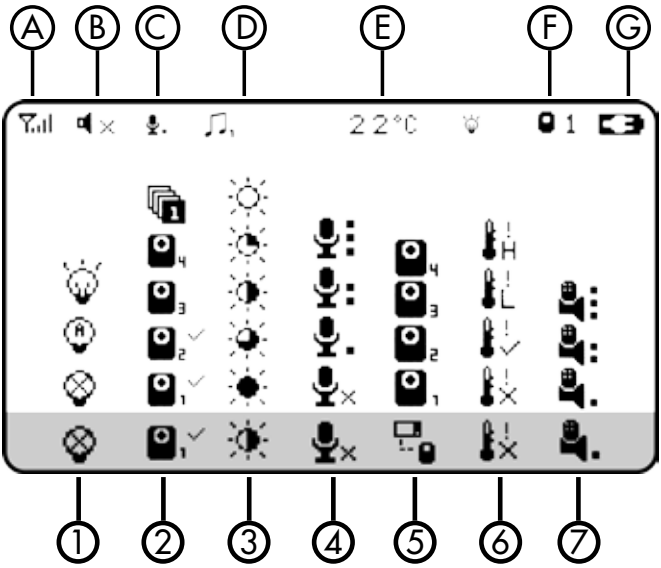

A. Intensidad de la señal
B. Volumen
C. Modo VOX
D. Melodías
E. Temperatura
F. Cámara actual
G. Nivel de batería

1. Luz de compañía
2. Selección de cámara
3. Brillo
4. Sensibilidad del VOX
5. Sincronización
6. Alarma de temperatura
7. Volumen de la cámara

Volumen

Utilice las flechas de dirección (Fig. 4; no. 4) para subir/bajar el volumen o dejar en silencio.

• Presione el botón para subir el volumen; el icono del volumen mostrará el nivel de volumen en la parte superior izquierda de la pantalla.

• Presione el botón para bajar el volumen; para dejar en silencio, bajar el volumen hasta que el icono se muestre en la parte superior izquierda de la pantalla.

Comunicación bidireccional

Con el simple uso del botón TALK (Fig. 4; no. 7) usted puede comunicarse con el bebé en cualquier momento y sin necesidad de entrar en su habitación.

1.Para hablar, mantenga presionado el botón TALK en la parte frontal del monitor, y suelte para escuchar

2.Para hablar cuando se utilicen cámaras adicionales, seleccione primero la cámara desde el menú Selección de Cámara y pulse el botón TALK. Suelte para escuchar.

Selección de una melodía

Elija entre tres melodías diferentes para dormir a su bebé.

1. Para elegir una nana, presione sucesivamente el botón (Fig. 4; no. 6)para ir cambiando entre las nanas 1, 2 y 3.
2. Para apagar la melodía, presione de nuevo el botón

Uso del modo VOX

En modo VOX, el monitor se apaga tras 20 seg de inactividad. Cuando detecta un sonido, la pantalla se enciende. Hay tres niveles de sensibilidad: Bajo, Medio y Alto.
• Para activar la pantalla manualmente cuando está apagada, presione cualquier botón.
• El modo VOX alarga la vida de la batería en 48 horas.

1. Para activar el modo VOX, pulse el botón MENU. Mediante las flechas de dirección en la parte frontal del monitor, seleccione el icono VOX.
2. Utilice las flechas para cambiar a la sensibilidad deseada y pulse el botón OK para confirmar.
3. Para regresar a la vista normal, pulse el botón MENU.
4. Para desactivar el modo VOX siga los pasos 1 y 2 y seleccione el icono

Selección de la cámara

1. Para cambiar de cámara pulse el botón MENU. Usando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor, seleccione el icono de la cámara.
2. Utilice los botones para alternar entre las cámaras y pulse el botón OK para confirmar la cámara deseada.
3. Elija el icono para alternar la imagen entre las cámaras 1 a 4 de forma automática. Pulse el botón OK para confirmar.
4. Para regresar a la vista normal, pulse el botón MENU.

Consejo: Desde la vista normal pulse los botones para alternar la vista entre las cámaras sincronizadas.

Ajuste del volume de la cámara

Ajuste el volumen de la cámara a tres niveles diferentes.

1. Para ajustar el volumen de la cámara pulse el botón MENU. Usando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor, selecciones el icono de Volumen de Cámara.
2. Utilice los botones para cambiar entre los diferentes niveles de volumen de la cámara y pulse el botón OK para confirmar.
3. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

Ajuste del brillo

Este ajuste permite fijar el brillo de la pantalla. El ajuste del brillo puede alargar la duración de la batería.

1. Para ajustar el brillo pulse el botón MENU. Usando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor, seleccione el icono del brillo.
2. Use las flechas para selecionar el brillo deseado.
3. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

Ajuste de la luz de compañía

Elija entre dos opciones para la luz de compañía:

ON: La luz de compañía está permanentemente encendida.

AUTO:La luz de compañía se enciende automáticamente cuando la cámara detecta algún sonido (SOLO CON EL MODO VOX ACTIVADO)

1. Para ajustar la luz de compañía pulse el botón MENU. Usando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor seleccione el icono .
2. Use los botones para seleccionar el modo de luz nocturna deseado y pulse el botón OK para confirmar.
3. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

Ajuste de la alarma de temperatura

Cuando la temperatura de la habitación (en la que está colocada la cámara) está por encima o por debajo del rango de temperaturas establecido, el monitor emitirá un pitido de alarma y el icono de temperatura en la pantalla del monitor parpadeará indicando que la temperatura está fuera del rango establecido para esa habitación. La alarma no se detendrá hasta que la temperatura retorne a los valores establecidos o sea desconectada.

1. Para ajustar la alarma de temperatura presione el botón MENU. Usando las flechas de dirección en la parte frontal del monitor seleccione el icono de temperatura .
2. Use los botones para seleccionar el modo de alarma de temperatura deseado y pulse el botón OK para confirmar.
3. Elija entre 4 modos de alarma diferentes:

OFF: La alarma de temperatura está desactivada.

ON: La alarma de temperatura está activada

LOW: Establece el rango de temperatura inferior entre 9-24°C. Pulse el botón OK para confirmar el valor seleccionado

HIGH: Establece el rango de temperatura superior entre 25-35 °C. Pulse el botón OK para confirmar el valor seleccionado.

4. Para regresar a la vista normal pulse el botón MENU.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El monitor no se enciende	• Compruebe la conexión CA/CC • Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente • Cargue la batería
El monitor no muestra las imágenes	• Compruebe que el modo de solo audio no está seleccionado • Compruebe que el modo VOX está apagado (OFF) • Compruebe que no hay ningún obstáculo delante de la cámara
La cámara no se enciende	• Compruebe la conexión CA/CC • Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente
La batería no se carga	• El adaptador CA/CC no está conectado • Compruebe la conexión de la batería con el monitor • Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente • Compruebe que la batería está correctamente colo cada en el monitor
Se pierde la conexión	• Compruebe que el monitor y la cámara están encendi dos (ON) • Compruebe que el adaptador CA/CC está bien conectado • Acerque las unidades de la cámara y el monitor y sincronícelas

© 2015 MOLTO
MODELO REGISTRADO

MADE IN CHINA - FABRICADO EN CHINA - FABRIQUE EN CHINE
DESIGNED AND MANUFACTURED BY - DISEÑADO Y FABRICADO POR - CONÇU ET FABRIQUÉ PAR :
MOLTO Y CIA, S.A.
Avda. Azorín, 18-P.O. Box nº 49 - 03440 IBI (ALICANTE) SPAIN.
N.R.I. 03-10142
www.molto.com

Por la presente, Moltó y Cía, S. A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico «Ref. 14754 Monitor con pantalla de 4.3”» es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.molto.es/info/monitor14754